GT-E1107

الهاتف المحمول
دليل المستخدم

قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن هاتفك وذلك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-24956A
Arabic. 08/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

تحذيرات الأمان

WARNING

ابق هاتفك بعيدًا عن الأطفال الصغار والحيوانات الأليفة

ابق هاتفك وجميع الاكسسوارات بعيدًا عن الأطفال الصغار أو الحيوانات. قد تسبب الأجزاء الصغيرة حدوث الاختناق، أو التعرض لإصابة خطيرة في حالة ابتلاعها.

حماية السمع

يؤدي الاستماع إلى صوت سماعة الهاتف بمستويات ضجيج مرتفعة إلى إتلاف حاسة السمع لديك. استخدم فقط الحد الأدنى من ضبط مستوى الصوت لكي تسمع صوت المحادثة أو الموسيقى.

قم بتركيب الهواتف المحمولة وأي معدات متعلقة بمزيد من الحرص

تأكد من تثبيت الهواتف المحمولة أو أي معدات خاصة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع هاتفك والاكسسوارات الخاصة به بالقرب من منطقة انفراج الوسائد الهوائية أو عليها. فقد تتسبب المعدات اللاسلكية غير المثبتة بطريقة صحيحة في حدوث إصابة خطيرة عند انفراج الوسائد الهوائية بسرعة.

تعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن وتخلص منها بحرص

- استخدم البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من Samsung فقط، والمصممة خصيصًا لهاتفك.
يمكن أن تؤدي البطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة إلى التعرض لإصابات خطيرة، أو تلف لهاتفك.
- لا تتخلص من البطاريات أو الهواتف بإلقاءها في النار. اتبع جميع القواعد المحلية المحددة عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الهواتف داخل الأجهزة التي ترتفع درجة حرارتها أو بداخلها، مثل أفران المايكروويف أو المواقد أو المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عندما ترتفع درجة حرارتها بشكل زائد عن الحد.
- لا تسحق البطارية أو تثقبها. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي عالي، حيث قد يتسبب ذلك في حدوث قصر في الدائرة الداخلية وارتفاع شديد في درجة الحرارة.

تجنب التداخل مع أجهزة ضبط نبضات القلب

حافظ على مسافة لا تقل عن ١٥ سم (٦ بوصات) بين الهاتف المحمول وأجهزة ضبط نبضات القلب لكي تتجنب احتمالية حدوث التداخل بينها، وذلك حسبما يوصي به المصنعون ومجموعات البحث المستقلة وأبحاث التقنية اللاسلكية. إذا تشككت لأي سبب في أن هاتفك متداخل مع أحد أجهزة ضبط نبضات القلب، أو أي خدمة طبية أخرى، فأوقف تشغيل الهاتف على الفور واتصل بمُصنع جهاز ضبط نبضات القلب أو الجهاز الطبي للاسترشاد.

أوقف تشغيل الهاتف المحمول في البيئات التي يحتمل حدوث انفجار بها

لا تستخدم هاتفك في محطات التزود بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيماوية. أوقف تشغيل هاتفك متى يُطلب منك ذلك من خلال اللوحات الإرشادية التحذيرية. يمكن أن يتسبب هاتفك في حدوث انفجارات أو اشتعال حرائق في مخازن الوقود، أو المواد الكيماوية، أو مناطق نقلها، أو مناطق التفجيرات أو بالقرب منها. لا تخزّن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال، أو الشحومات، أو المتفجرات في نفس مكان وجود الهاتف أو أي من أجزاءه أو الاكسسوارات الخاصة به.

قلل خطر التعرض لإصابات بسبب الحركة المتكررة

أثناء إرسال الرسائل النصية، أو ممارسة الألعاب على هاتفك، لا تمسك الهاتف بقوة، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل من عدد المفاتيح التي يلزم الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، وخذ قسطًا من الراحة بشكل متكرر.

CE 0168

احتياطات الأمان

CAUTION

قد سيارتك بأمان في جميع الأوقات

تجنب استخدام هاتفك أثناء القيادة والتزم بجميع الاحتياطات التي تحد من استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة. استخدم الاكسسوارات التي تتيح التحدث في الهاتف بدون استخدام اليدين، وذلك لزيادة الأمان قدر الإمكان.

اتبع جميع تحذيرات وقواعد الأمان

التزم بأي قواعد تقيد استخدام الهاتف المحمول في منطقة معينة.

استخدم الاكسسوارات المعتمدة من Samsung فقط

يؤدي استخدام الاكسسوارات غير المتوافقة إلى تلف هاتفك، أو تعرضك للإصابة.

أوقف تشغيل الهاتف في حالة اقترابك من المعدات الطبية

يمكن أن يُحدث الهاتف تداخل مع المعدات الطبية في المستشفيات أو مرافق الرعاية الصحية. اتبع جميع القواعد، والتحذيرات الملصقة، والتوجيهات من مسؤولي توفير الخدمة الطبية.

أوقف تشغيل الهاتف، أو قم بتعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء ركوب الطائرة

يمكن أن يتسبب هاتفك في حدوث تداخل مع معدات الطائرة. اتبع قواعد خطوط الطيران وأوقف تشغيل هاتفك، أو انتقل إلى وضع يقوم بتعطيل الوظائف اللاسلكية متى طلب منك ذلك من مسؤولي خطوط الطيران.

احم البطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات لدرجات الحرارة شديدة البرودة أو شديدة السخونة (أقل من ٠° مئوية /٣٢° فهرنهايت، أو أعلى من ٤٥° مئوية /١١٣° فهرنهايت). يمكن أن تقلل درجات الحرارة الشديدة من سعة شحن وعمر البطارية.
- قم بتخزين البطاريات في مكان جاف.
- امنع ملامسة البطاريات للأجسام المعدنية، حيث أن ذلك يمكن أن يُحدث توصيل بين الأقطاب السالبة والموجبة للبطارية، وهو ما يؤدي إلى تلف البطارية بشكل مؤقت أو بشكل دائم.
- لا تستخدم جهاز شحن أو بطارية تالفين.

تعامل مع هاتفك بحرص وبتعقل

- لا تترك هاتفك يتعرض للبلل، حيث إن السوائل يمكن أن تسبب التلف. لا تحمل هاتفك بيديك مبللتين. حيث يمكن أن يتسبب التلف الحادث نتيجة لتعرض الهاتف للماء في إبطال الضمان.
- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق مغبرة أو غير نظيفة، وذلك لمنع تلف الأجزاء المتحركة به.
- هاتفك يعتبر من الأجهزة الإلكترونية المعقدة، لذا وفر الحماية له من الصدمات والتعامل بطريقة خشنة، وذلك لكي تتجنب التعرض للتلف الخطير.
- لا تطلي هاتفك، حيث إن الطلاء يمكن أن يعيق حركة الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل بطريقة صحيحة.
- تجنب استخدام فلاش كاميرا الهاتف أو المصباح بالقرب من عيون الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتلف الهاتف وبطاقات الذاكرة بسبب التعرض للحقول المغناطيسية. لا تستخدم أغلفة الحمل أو الاكسسوارات ذات الأقفال المغناطيسية، ولا تسمح بتعرض الهاتف للحقول المغناطيسية لفترات زمنية طويلة.

تجنب حدوث التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

تنبعث عن هاتفك إشارات تردد الراديو (RF) التي قد تتداخل مع المعدات الإلكترونية غير المحمية، أو المحمية بطريقة غير صحيحة، مثل أجهزة ضبط نبضات القلب، وأجهزة المساعدة السمعية، والأجهزة الطبية، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو المركبات. استشر جهات التصنيع الخاصة بالأجهزة الإلكترونية لديك لحل أي مشكلات تتعلق بالتداخل.

معلومات الاستخدام المهمة

استخدم هاتفك في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

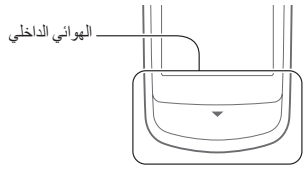

- تكون لوحة المفاتيح الخاصة بالهاتف قابلة للفصل. توخ الحذر عند الإمساك بالهاتف وكن حذرًا من تعرض إصبعك للإصابة أو إلحاق ضرر بأظافرك أثناء إزالة لوحة المفاتيح.

اسمح فقط للأشخاص المؤهلين بصيانة هاتفك

قد يترتب على السماح للأشخاص غير المؤهلين بصيانة الهاتف حدوث تلف بالهاتف، وإبطال الضمان.

تأكد من أقصى عمر افتراضي للبطارية وجهاز الشحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، حيث إن الشحن الزائد قد يؤدي إلى تقصير العمر الافتراضي للبطارية.
- وبمرور الوقت، تفرغ طاقة البطاريات غير المستخدمة ويلزم عندئذٍ إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل أجهزة الشحن عن مصادر التيار في حالة عدم استخدامها.
- استخدم البطاريات للغرض المخصصة له فقط.

تعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بحرص

- لا تقم بإزالة البطاقة أثناء نقل الهاتف للمعلومات، أو أثناء محاولة الوصول إليها، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو إتلاف البطاقة أو الهاتف.
- احم البطاقات من التعرض للصدمات الشديدة، والكهرباء الاستاتيكية، والتشويش الكهربي من أي أجهزة.
- تؤدي عمليات الكتابة والمحو المتكررة للبيانات على بطاقات الذاكرة إلى تقصير عمرها.
- لا تلمس مناطق التلامس أو الأطراف ذات اللون الذهبي بأصابعك أو باستخدام أجسام معدنية. وإذا تعرضت للأوساخ، يمكنك مسحها بقطعة قماش ناعمة.

تأكد من توفر إمكانية الاتصال بخدمات الطوارئ

قد لا تتوفر إمكانية إجراء مكالمات الطوارئ من هاتفك في بعض المناطق أو في بعض الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير حضرية، خطط لاستخدام وسيلة بديلة للاتصال بمسؤولي خدمات الطوارئ.

معلومات شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

هاتفك متوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد من تعرض البشر لطاقة تردد الراديو (RF) التي تصدر عن معدات الراديو ومعدات الاتصال عن بُعد. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف المحمولة التي تتخطى مستوى التعرض الأقصى (يُعرف بمعدل الامتصاص الخاص، أو SAR) الذي يصل إلى ٢,٠ وات لكل كيلوجرام من نسيج الجسم.
خلال مرحلة الاختبار، وصلت أعلى قيمة مسجلة لـ SAR في هذا الموديل إلى ٠,٥٦٥ وات على الكيلوجرام. خلال الاستخدام الطبيعي، يميل معدل SAR الفعلي إلى الانخفاض كثيرًا، حيث إن الهاتف مصمم لكي تصدر عنه طاقة RF لازمة لنقل الإشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال صدور مستويات انبعاث تلقائية أكثر انخفاضًا، فإن هاتفك يقلل من مستوى التعرض الكلي لطاقة RF.
يوضح "إعلان التوافق" الموجود في الجزء الخلفي من الدليل أن هاتفك متوافق مع معدات توجيه الاتصالات الطرفية، واتصالات الراديو (R&TTE). لمزيد من المعلومات حول معايير SAR ومعايير EU المتعلقة بها. تفضل بزيارة موقع ويب الخاص بهاتف Samsung المحمول.

طرق التخلص الصحيحة من هذا المنتج

(الأجهزة الكهربائية و الإلكترونية التالفة)

(مُطبق في دول الاتحاد الأوروبي (European Union)، وغيرها من البلدان التي تتوفر بها أنظمة مستقلة لاسترجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة التي تظهر على المنتج أو على الأوراق الخاصة به إلى وجوب عدم التخلص من المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعة الرأس وكبل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء عمرها الافتراضي. وتفاديًا للأضرار البيئية أو الصحية التي قد تنتج عن التخلص من المخلفات على نحو خاطئ، يرجى فصل المخلفات الخاصة بهذا المنتج عن باقي المخلفات والتخلص منها عن طريق إعادة التدوير، وذلك للتعزيز من إمكانية إعادة استخدام الموارد بشكل مستديم.
ينبغي على مستخدمي هذا المنتج بالمنازل الاتصال إما بالبائع الذي اشْتروا منه المنتج، أو بمكتب السلطة المحلية للحصول على التفاصيل الخاصة بمكان وكيفية إعادة تدوير المنتج على نحو آمن لا يضر بالبيئة.
كما ينبغي على جهات العمل التي تستخدم المنتج الاتصال بالمورّد الخاص بها ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء. تجنب التخلص من هذا المنتج وملحقاته مع المخلفات أو الفضلات التجارية الأخرى.

التخلص الصحيح من هذا المنتج

(مُطبق في دول الاتحاد الأوروبي (European Union)، وغيرها من البلدان التي تتوفر بها أنظمة مستقلة لاسترجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة الموجودة على البطارية، أو الدليل، أو مواد التغليف إلى أن البطاريات الموجودة في هذا المنتج لا ينبغي أن يتم التخلص منها ضمن نفايات المنزل الأخرى في نهاية عمرها الافتراضي. متى وُجدت، تشير الرموز الكيماوية Hg، أو Cd، أو Pb إلى أن البطارية تحتوي على زئبق، أو كادميوم، أو رصاص بشكل يفوق المستويات الموضحة في EC Directive 2006/66. في حالة عدم التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة، فقد تتسبب هذه المواد في الإضرار بصحة الإنسان أو الإضرار بالبيئة.
لحماية الموارد الطبيعية، ولترويج فكرة اعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من الفضلات، وتدويرها من خلال نظام إرجاع البطارية المجاني المحلي.

تركيب بطاقة SIM والبطارية

١. قم بإزالة غطاء البطارية وأدخل بطاقة SIM.

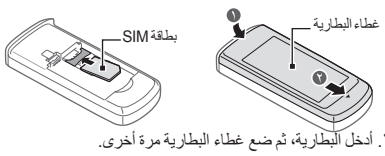

٢. أدخل البطارية، ثم ضع غطاء البطارية مرة أخرى.

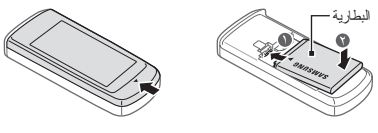

شحن البطارية

شحن البطارية بواسطة مهايئ السفر

١. قم بتوصيل مهايئ السفر الملحق.

إلى مخرج التيار المتردد

٢. عند الانتهاء من الشحن، افصل مهايئ السفر.

لا تقم بإزالة البطارية من الهاتف قبل فصل مهايئ السفر أولاً. وإلا، فقد يتعرض الهاتف للتلف.

تصميم الهاتف

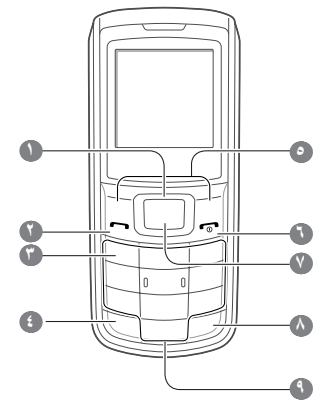

١ **مفتاح التنقل رباعي الاتجاهات**
في وضع "السكون"، يستخدم في الوصول إلى القوائم المحددة بواسطة المستخدم؛ وفي وضع "القائمة"، يستخدم في التمرير بين خيارات القائمة
◄ يستخدم في تفعيل وظيفة ضوء الكشاف وإلغاء تفعيلها

٢ **مفتاح الاتصال**
إجراء مكالمة أو الرد عليها؛ في وضع "السكون"، يستخدم في استرداد الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخرًا، أو الأرقام الفائتة أو المستلمة؛ وإرسال رسالة طوارئ
◄ تفعيل رسالة طوارئ وإرسالها

٣ **مفتاح خدمة البريد الصوتي**
في وضع "السكون"، يستخدم في الوصول إلى رسائل البريد الصوتي (الضغط مع الاستمرار)

٤ **مفتاح قفل لوحة المفاتيح**
في وضع "السكون"، يستخدم في قفل المفاتيح (الضغط مع الاستمرار)

٥ **المفتاحان المرنان**
يستخدما في تنفيذ الإجراءات المشار إليها في الجزء السفلي من الشاشة

٦ **مفتاح التشغيل/الخروج من القائمة**
يستخدم في تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله (الضغط مع الاستمرار)؛ إنهاء مكالمة؛ في وضع "القائمة"، يستخدم في إلغاء الإدخال والعودة إلى وضع "السكون"

٧ **مفتاح التأكيد**
في وضع "السكون"، يستخدم في الوصول إلى وضع "القائمة"، وفي وضع "القائمة"، يستخدم في تحديد خيار القائمة المطلوب، أو تأكيد إدخال

٨ **مفتاح الوضع الصامت**
في وضع "السكون"، يستخدم في تفعيل الوضع الصامت، أو إلغاء تفعيله (الضغط مع الاستمرار)

٩ **المفاتيح الأبجدية الرقمية**

يحتوي الهاتف على مؤشرات الحالة التالية في الجزء العلوي من الشاشة:

الرمز	الوصف
	قوة الإشارة
	المكالمة جارية
	تم تنشيط تحويل المكالمات
	تشغيل راديو FM
	شبكة التجوال
	تم إجراء التزامن مع جهاز الكمبيوتر
	رسالة جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	تم تفعيل ميزة رسالة الطوارئ
	تم تفعيل المنبه
	تم تفعيل الوضع العادي

الرمز	الوصف
	تم تفعيل الوضع الصامت
	مستوى طاقة البطارية
	شحن البطارية بواسطة ضوء الشمس

شحن البطارية بواسطة ضوء الشمس

- عند إدخال البطارية، قم بعرض اللوحة الشمسية مباشرةً إلى ضوء الشمس وتجنب الظل.
- عند إيقاف تشغيل الهاتف، يوفر الشحن بالتعرض لأشعة الشمس لمدة ساعة في حوالي 80،000 لكس حوالي 5 إلى 10 دقائق تقريبًا من وقت الحديث. قد يتنوع وقت الحديث حسب بيئة الشحن.
- يعد ضوء الشمس هو مصدر الطاقة الثانوي. للاستفادة من البطارية، استخدم مهايئ السفر لشحنها.
- قد يؤدي الشحن من خلال ضوء الشمس إلى تغيير لون اللوحة الشمسية. ولن يؤثر هذا على أداء اللوحة الشمسية.
- لن يتم شحن البطارية من خلال الضوء الصناعي.
- لا تعرض اللوحة الشمسية إلى ضوء الشمس لفترة طويلة لتجنب درجات الحرارة العالية. راجع معلومات السلامة والاستخدام.
- احتفظ بنقطة الشحن الشمسية نظيفة.
- لا تضع أي شريط حماية على اللوحة الشمسية. قد يؤدي هذا إلى حجب ضوء الشمس أثناء الشحن.

الرموز الإرشادية

	ملاحظة: ملاحظات أو تلميحات الاستخدام أو المعلومات الإضافية
←	**متبوعة بـ:** ترتيب الخيارات أو القوائم التي يجب عليك تحديدها للقيام بخطوة، على سبيل المثال: في وضع "القائمة"، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة** (تمثل **الرسائل**، متبوعة بـ **إنشاء رسالة**)
[ ]	**الأقواس المربعة:** مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [☎] (تمثل مفتاح التشغيل/الخروج من القائمة)
< >	**أقواس زاوية:** المفتاحان المرنان اللذان يتحكمان بالوظائف المختلفة في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <**موافق**> (تمثل المفتاح المرن **موافق**)

تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله

لتشغيل الهاتف،
١. اضغط مع الاستمرار [☎].
٢. أدخل رمز PIN الخاص بك، ثم اضغط على <**موافق**> (إذا لزم الأمر).
لإيقاف تشغيل الهاتف، كرر الخطوة رقم ١ أعلاه.

إذا قمت بإزالة البطارية بعد ضبط **الوقت والتاريخ**، سيتم إرجاع الضبط.

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم الهاتف:
١. في وضع "السكون"، اضغط <**القائمة**> أو اضغط على مفتاح "التأكيد" للوصول إلى وضع "القائمة".
٢. استخدم مفتاح التنقل للتمرير إلى قائمة أو إلى خيار.

إضافة اسم جديد

تم ضبط الهاتف مسبقًا لحفظ الأسماء في بطاقة الذاكرة. لتغيير موقع الذاكرة، في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **دليل الهاتف** ← **حفظ الأسماء الجديدة في** ← موقع الذاكرة.

١. في وضع "السكون"، أدخل رقم هاتف واضغط على <**خيارات**>.
٢. حدد **إنشاء اسم** ← موقع ذاكرة.
٣. حدد نوع رقم (إذا لزم الأمر).
٤. أدخل معلومات الاسم.
٥. اضغط على مفتاح "التأكيد" أو اضغط على <**خيارات**> ← **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

إرسال الرسائل وعرضها

إرسال رسالة نصية

١. في وضع "القائمة"، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة**.
٢. أدخل نص الرسالة.
٣. اضغط على <**خيارات**> ← **حفظ وإرسال** أو **إرسال فقط**.
٤. أدخل رقم وجهة.
٥. اضغط على مفتاح "التأكيد" لإرسال الرسالة.

عرض الرسائل النصية

١. في وضع "القائمة"، حدد **الرسائل** ← **الواردة**.
٢. حدد رسالة نصية.

تفعيل خاصية متعقب الهاتف

تساعدك هذه الميزة على تعقب هاتفك عند تعرضه للسرقة أو عند محاولة أحد الأشخاص استخدام هاتفك بواسطة بطاقة SIM أخرى، وعندئذ يقوم الهاتف تلقائيًا بإرسال رسالة تعقب معينة مسبقًا للعائلة أو الأصدقاء. قد لا تتوفر هذه الميزة وفقًا لميزات معينة مدعومة من قبل موفر الخدمة.

١. في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **متعقب الهاتف** واضغط على مفتاح "التأكيد".
٢. أدخل كلمة مرور جديدة تتألف من ٤ إلى ٨ أرقام واضغط على <**موافق**>.
٣. أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى واضغط على <**موافق**>.
٤. قم بالتمرير لليمين أو لليسار لتنفيذ الإجراء **فعال**.
٥. قم بالتمرير للأسفل واضغط مفتاح "التأكيد" لفتح قائمة المستلمين.
٦. اضغط على <**خيارات**> ← **دليل الهاتف** لفتح لائحة الأسماء.
٧. انتقل إلى أحد الأسماء واضغط مفتاح "التأكيد".
٨. اضغط <**خيارات**> ← **حفظ** لحفظ المستلمين.
٩. قم بالتمرير للأسفل لإدخال اسم المرسل.
١٠. اضغط على مفتاح "التأكيد" ← <**قبول**>.

تفعيل رسالة طوارئ وإرسالها

في حالة الطوارئ، يمكنك إرسال رسائل طوارئ إلى عائلتك أو إلى أصدقائك لطلب المساعدة. قد لا تتوفر هذه الميزة حسب المنطقة الخاصة بك أو موفر الخدمة.

تفعيل رسالة الطوارئ

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **الضبط** ← **رسائل الطوارئ** ← **خيارات الإرسال**.
٢. قم بالتمرير لليمين أو لليسار لتنفيذ الإجراء **فعال**.
٣. قم بالتمرير للأسفل، واضغط مفتاح "التأكيد" لفتح قائمة المستلمين.
٤. اضغط على مفتاح "التأكيد" لفتح قائمة الأسماء.
٥. قم بالتمرير إلى جهة اتصال واضغط مفتاح "التأكيد" للعودة إلى قائمة المستلمين.
٦. اضغط على <**خيارات**> ← **حفظ** لحفظ المستلمين.
٧. قم بالتمرير للأسفل وقم بتحديد مرات تكرار رسائل الطوارئ.
٨. اضغط على <**حفظ**> ← <**نعم**>.

إرسال رسالة طوارئ

١. أثناء قفل المفاتيح، اضغط على [ ] أربع مرات لإرسال رسالة طوارئ إلى الأرقام المعدة مسبقًا.
يقوم الهاتف بالتبديل إلى وضع الطوارئ ويقوم بإرسال رسالة طوارئ معدة مسبقًا.
٢. للخروج من وضع الطوارئ، اضغط [☎].

ضبط المنبهات واستخدامها

ضبط منبه جديد

١. في وضع "القائمة"، حدد **المنبهات**.
٢. انتقل إلى موقع منبه خالي، واضغط على مفتاح "التأكيد".
٣. اضبط تفاصيل المنبه.
٤. اضغط <**حفظ**> أو اضغط <**خيارات**> ← **حفظ**.

إيقاف منبه

عند انطلاق صوت المنبه،
- اضغط على أي مفتاح لإيقاف المنبه بدون غفوة.
- اضغط <**موافق**> أو مفتاح "التأكيد" لإيقاف المنبه مع الغفوة أو اضغط <**غفوة**> أو على أي مفتاح لجعل المنبه في الوضع الصامت طوال فترة الغفوة.

إلغاء تفعيل منبه

١. في وضع "القائمة"، حدد **المنبهات**.
٢. قم بالتمرير إلى المنبه الذي تريد إلغاء تفعيله واضغط مفتاح "التأكيد".
٣. قم بالتمرير لليمين أو لليسار لأداء الإجراء **غير فعال**.
٤. اضغط <**حفظ**>.

الاستماع إلى راديو FM

١. قم بتوصيل سماعة الرأس الملحقة بالهاتف.
٢. في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.
٣. اضغط مفتاح "التأكيد" لتشغيل الراديو.
٤. اضغط <**نعم**> لبدء التوليف التلقائي.
يقوم الراديو بمسح المحطات المتوفرة وحفظها تلقائيًا.

في المرة الأولى التي تصل فيها إلى **راديو FM**، ستتم مطالبتك ببدء التوليف التلقائي.

٥. قم بالتمرير لليمين أو لليسار لمحطة راديو (اضغط مع الاستمرار).
٦. لإيقاف راديو FM، اضغط مفتاح "التأكيد".

تفعيل ضوء الكشاف

تساعدك ميزة ضوء الكشاف في الرؤية في الأماكن المظلمة من خلال جعل الضوء الخلفي أكثر إضاءة كلما أمكن.
لتفعيل ضوء الكشاف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح "التنقل" إلى أعلى في وضع "السكون".
لإلغاء تفعيل ضوء الكشاف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح "التنقل" إلى أعلى في وضع "السكون".

ضبط مستوى الصوت

ضبط مستوى صوت نغمة الرنين

١. في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **الأوضاع**.
٢. قم بالتمرير إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.
٣. اضغط على <**خيارات**> ← **تعديل**.
٤. حدد **درجة الرنين**.
٥. قم بالتمرير إلى اليسار أو إلى اليمين لضبط مستوى الصوت.
٦. اضغط على <**حفظ**>.

ضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة

أثناء إجراء مكالمة، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لضبط صوت سماعة الأذن.

في البيئة التي تسودها الضوضاء، ربما تواجه صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر الصوت. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.

تغيير نغمة الرنين

١. في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **الأوضاع**.
٢. قم بالتمرير إلى الوضع الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع الصامت أو وضع خارج الشبكة، لن يتم السماح لك بتغيير نغمة الرنين.

٣. اضغط على <**خيارات**> ← **تعديل** ← **نغمة المكالمة**.
٤. حدد نغمة رنين.
للتبديل إلى وضع آخر، حدد هذا الوضع من القائمة.

الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخرًا

١. في وضع "السكون"، اضغط [ ].
٢. قم بالتمرير إلى اليسار أو إلى اليمين لتحديد نوع المكالمة.
٣. قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل لتحديد رقم أو اسم.
٤. اضغط على مفتاح "التأكيد" لعرض تفاصيل المكالمة، أو اضغط [☎] للاتصال بالرقم.

٣. اضغط <**اختيار**> و<**حفظ**> أو اضغط مفتاح "التأكيد" لتأكيد الخيار المحدد.
٤. اضغط <**رجوع**> للانتقال إلى أعلى بمقدار مستوى واحد واضغط [☎] للعودة إلى وضع "السكون".

عندما تصل إلى قائمة تتطلب PIN2، يجب عليك إدخال PIN2 الملحقة ببطاقة SIM. للحصول على التفاصيل، اتصل بموفر الخدمة الخاص بك.

إجراء مكالمة

١. في وضع "السكون"، أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف.
٢. اضغط [ ] للاتصال بالرقم.
٣. لإنهاء المكالمة، اضغط [☎].

الرد على مكالمة

١. عند تلقي مكالمة، اضغط [ ].
٢. لإنهاء المكالمة، اضغط [☎].

إدخال نص

تغيير وضع إدخال النصوص

- اضغط مع الاستمرار على [*] للتبديل بين أوضاع T9 و ABC.
- اضغط [*] لتغيير الحالة أو للتبديل إلى وضع "الأرقام".
- اضغط مع الاستمرار على [#] للتبديل إلى وضع الرموز.

وضع T9

١. اضغط على المفاتيح الأبجدية الرقمية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.
٢. عند ظهور الكلمة بالشكل الصحيح، اضغط على [#] لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، اضغط [0] لتحديد كلمة بديلة.

وضع ABC

اضغط على المفتاح الأبجدي الرقمي المناسب إلى أن يظهر الحرف المطلوب على الشاشة.

وضع الأرقام

اضغط على المفتاح الأبجدي الرقمي المناسب لإدخال رقم.

وضع الرموز

اضغط على المفتاح الأبجدي الرقمي المناسب لتحديد رمز.

- لتحريك المؤشر، اضغط مفتاح "التنقل".
- لحذف الحروف واحدًا تلو الآخر، اضغط على <**مسح**>. لحذف جميع الحروف، اضغط مع الاستمرار على <**مسح**>.
- لإدراج مسافة بين الحروف، اضغط [#].